

Rekuperatory i wentylacja



Instrukcja połączenie modułu
internetowego rekuperatora
z aplikacją mobilną



www.aerovent.pl

aeroVent
REKUPERATORY I WENTYLACJA

Instrukcja aplikacji mobilnej ecoNET Cloud

do rekuperatorów aeroVent opartych na płycie Mini3.x z panelem SCP

Rekuperator obsługuje się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej ecoNET Cloud dla systemu Android oraz iOS (Uwaga: minimalna wersja systemu Android: 8.0, iOS: 15.0).

Aplikację można pobrać z serwisu Google Play oraz App Store z wykorzystaniem poniższych kodów QR.

ecoNET Cloud
w App Store




ecoNET Cloud
w Google Play



Zainstalowana aplikacja na urządzeniu mobilnym wymaga stałego połączenia bezprzewodowego BT z panelem pokojowym SCP_V1.

Panel pokojowy zapewnia tylko podstawową obsługę regulatora, ale umożliwia konfigurację i podłączenie do wybranej sieci WiFi.

Połączenie do sieci WiFi umożliwia już pełną obsługę i konfigurację on-line regulatora przez serwis internetowy www.econetcloud.eu

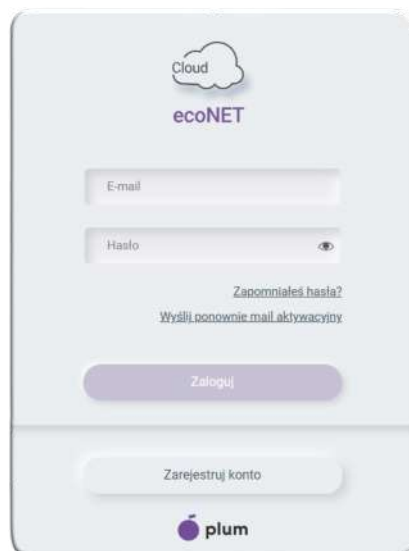

Obsługa przez panel pokojowy

Podstawowa obsługa regulatora następuje przez dotyk wybranego przycisku funkcyjnego panelu pokojowego SCP. Symbole przycisków i sygnalizacja diodowa LED oznacza:



- sygnalizacja wyłączenia (LED przycisku wyłączona) lub włączenia (LED przycisku włączona przez 5 sek.) pracy centrali wentylacyjnej. Praca włączonej centrali jest sygnalizowana również przez diody LED np. wybranego biegu wentylatora, włączonego trybu automatycznego, trybu harmonogramów, trybu ręcznego.




- włączenie (LED przycisku włączona) trybu pracy centrali wentylacyjnej według ustawionego harmonogramu czasowego. Centrala wentylacyjna przechodzi do trybu pracy w harmonogramie czasowym. Jeśli harmonogram czasowy nie jest ustawiony lub nie jest włączona jego obsługa, to błyska dioda przycisku. Kiedy aktywny jest tryb harmonogramu, to wyłączana jest dioda dla trybu ręcznego i odwrotnie.



- włączenie (LED przycisku włączona) pracy centrali wentylacyjnej w tryb automatycznej pracy.



- włączenie (LED przycisku włączona) pracy centrali wentylacyjnej w tryb ręcznej pracy, co umożliwia ustawienie biegu/mocy wentylatora.



- Zwiększenie lub zmniejszenie biegu/mocy wentylatora. Funkcja działa tylko przy włączonym trybie pracy ręcznej.



- sygnalizacja aktywnych zdarzeń z centrali wentylacyjnej.



- aktywne połączenie do serwisu internetowego lub przez BT.



Panel pokojowy SCP

Dodawanie instalacji do konta ecoNET Cloud


Prawidłowe połączenie do sieci Wi-Fi umożliwia pełną obsługę i konfigurację on-line centrali rekuperacyjnej przez serwis internetowy lub aplikację mobilną ecoNET Cloud.

Konfiguracja modułu:

1. Po włączeniu zasilania moduł domyślnie znajduje się w trybie BT, co sygnalizuje szybkie błyskanie diody LED pod ikoną połączenia 

Jeżeli jest inaczej, to należy przytrzymać przycisk włączenia  przez 5 sek., aby włączyć tryb BT modułu.


2. Po pobraniu i instalacji aplikacji mobilnej ecoNET Cloud należy ją włączyć na urządzeniu mobilnym.
3. Zalogować się na konto użytkownika.
W przypadku braku aktywnego konta należy je utworzyć.

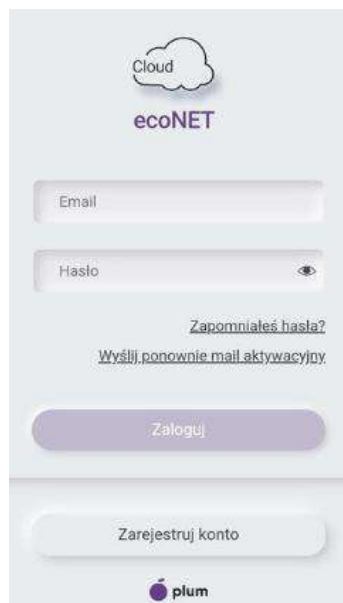


Użytkownik zaproszony przez instalatora.

Jeżeli użytkownik został wcześniej zaproszony przez instalatora, to po zalogowaniu będzie widział zaproszenie, które można przyjąć.

1. Akceptacja zaproszenia.

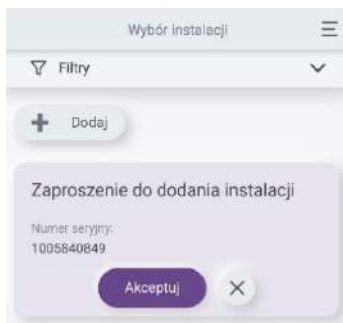


2. Należy nadać nazwę swojej instalacji.

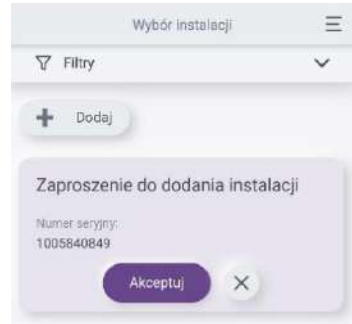


2. Należy nadać nazwę swojej instalacji.




3. Akceptacja zgód marketingowych (wymagane są oznaczone gwiazdką).

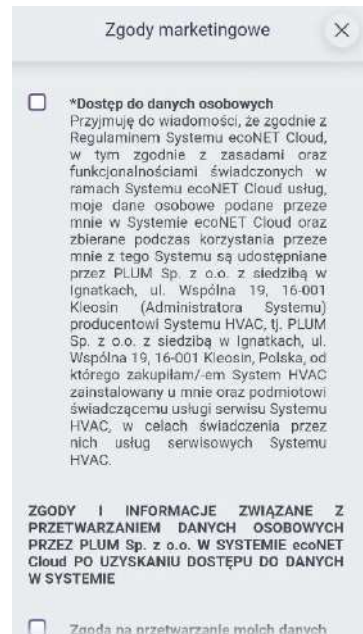


4. Akceptacja usługi zdalnego dostępu.

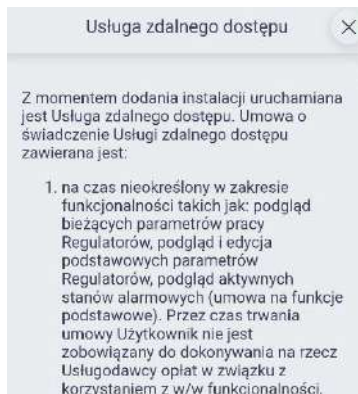


5. Potwierdzenie dodania nowej instalacji.

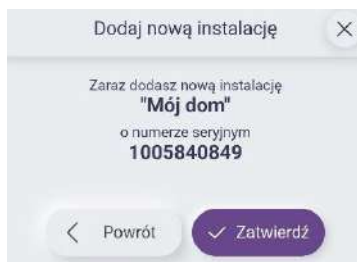

6. Konfiguracja komunikacji.

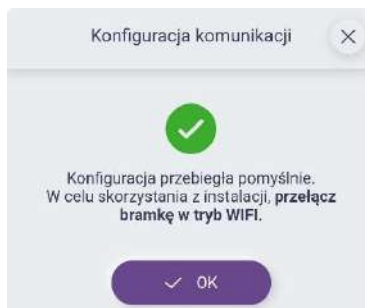


7. Należy wejść w nowo dodaną instalację.

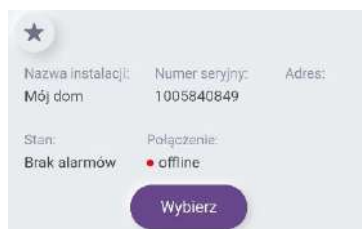

8. Wcisnąć przycisk „Ustawienia Wi-Fi”.



9. Podłączyć zgodnie z instrukcją w aplikacji.

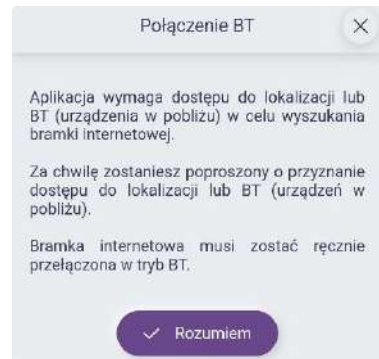


10. Skonfigurować sieć Wi-Fi zgodnie z domowymi ustawieniami.



11. Po poprawnym wprowadzeniu danych sieci moduł samoczynnie przełącza się w tryb Wi-Fi. Aby powtórzyć proces należy przełączyć moduł ponownie w tryb BT przez przytrzymanie przycisku


włączenia  przez 5 sek.

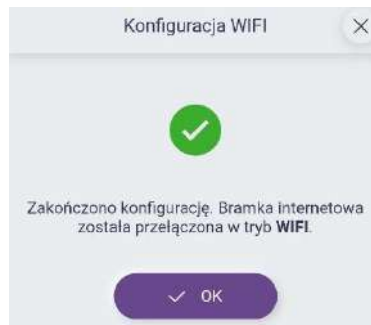


Użytkownik nie zaproszony przez instalatora.

Jeżeli użytkownik nie został zaproszony przez instalatora a ma wykonaną poprawnie instalację, to może dodać „ręcznie” taką instalację.


1. Klikamy przycisk „Dodaj”.

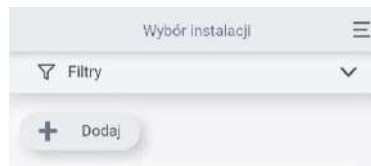

2. Wybieramy sposób dodania instalacji „BT”.

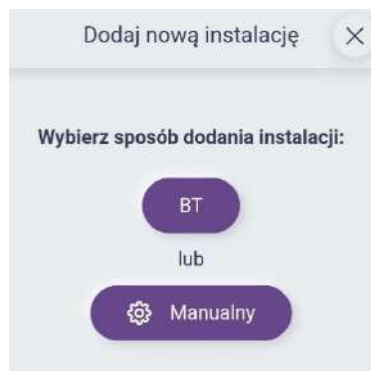


3. Podłączyć zgodnie z instrukcją aplikacji.

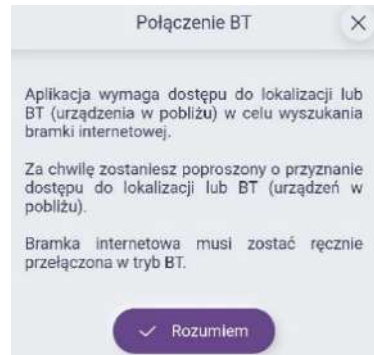

4. Wyszukać z listy po numerze FN (numer fabryczny odczytany z tabliczki znamionowej modułu np. 1006194719) i wybrać moduł komunikacyjny, który chcemy skonfigurować.



5. Akceptacja zgód marketingowych (wymagane są oznaczone gwiazdką).

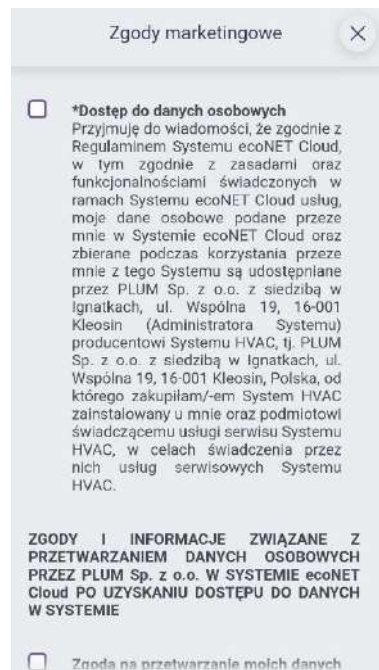

6. Akceptacja usługi zdalnego dostępu.

Z momentem dodania instalacji uruchamiana jest Usługa zdalnego dostępu. Umowa o świadczenie Usługi zdalnego dostępu zawierana jest:

1. na czas nieokreślony w zakresie funkcjonalności takich jak: podgląd bieżących parametrów pracy Regulatorów, podgląd i edycja podstawowych parametrów Regulatorów, podgląd aktywnych stanów alarmowych (umowa na funkcje podstawowe). Przez czas trwania umowy Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonywania na rzecz Usługodawcy opłat w związku z korzystaniem z w/w funkcjonalności,

7. Potwierdzenie dodania nowej instalacji.



8. Pytanie o konfigurację Wi-Fi.




9. Konfiguracja danych Wi-Fi.

Proszę podać nazwę swojej sieci Wi-Fi (SSID) oraz hasło. System nie wyświetla listy dostępnych sieci.



10. Po poprawnym wprowadzeniu danych sieci moduł samoczynnie przełącza się w tryb Wi-Fi. Aby powtórzyć proces należy przełączyć moduł ponownie w tryb BT przez przytrzymanie przycisku

włączenia  przez 5 sek.

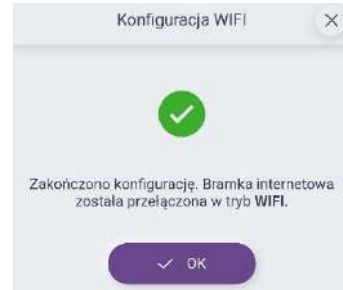

aeroVent

REKUPERATORY I WENTYLACJA

- Kompletny system wentylacji do domów jednorodzinnych
- Zastosowanie najwyższej jakości elementów
- Gwarancja oszczędności energii

Informacje zawarte w tej instrukcji zawierają jedynie ogólne opisy lub cechy produktu, które mogą ulec zmianie w wyniku dalszego rozwoju produktu.



22 290 42 56

aeroVent
REKUPERATORY I WENTYLACJA

ul. Tomaszowska 2
04-840 Warszawa
www.aerovent.pl

Właścicielem marki aeroVent jest firma Santech Sp. z o.o.

santech/